



# CEROWEG EXTRA

Detergente liquido fortemente alcalino per la rimozione degli abrasivi in processo ultrasonico.



## GAMMA OTTICA OFTALMICA

| FUNZIONE             | APPLICAZIONE/INQUINAMENTI |
|----------------------|---------------------------|
| Lavaggio ultrasonico | Abrasivi                  |

### COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Lente minerale\*
- Lente organica

\*Contattare NGL prima di implementare qualsiasi processo.

### COMPONENTI

- Alkali forti, tensioattivi, fosfati
- Senza agenti complessanti
- Senza componenti CMR, conforme alla normativa REACH

### DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 14
- Densità: 1.30
- Tensione superficiale: 41.8mN/m

### MODALITÀ D'IMPIEGO\*

- Concentrazione: 2 a 5%
- Temperatura: 50 a 65°C
- Tempo: 2 a 5 minuti

\*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

### ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Rimozione degli abrasivi

#### LAVAGGIO

**CEROWEG EXTRA**  
acqua RO o DI  
Conc.: 2-5%  
Temp.: 50-65°C  
Tempo: 2-5 min

US

#### FINITURA

**OPTICAL 10L**  
acqua RO o DI  
Conc.: 1-3%  
Temp.: 45-55°C  
Tempo: 2-3 min

US

**RISCIACQUO ACQUA RO**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 2-3 min


**RISCIACQUO ACQUA DEMI.**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 2-3 min

US

**RISCIACQUO ACQUA DEMI.**  
Temp.: 20-30°C  
Tempo: 1-2 min

**ASCIUGATURA ARIA CALDA o INFRAROSSO**

### LAVAGGIO ULTRASONICO

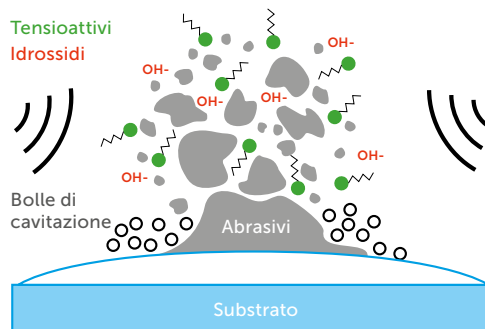

Parametri di lavaggio:



T°



%



Tempo



US

13/01/2026

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – [contact@ngl-group.com](mailto:contact@ngl-group.com) – [www.ngl-group.com](http://www.ngl-group.com)



SWISS  
QUALITY

