



DECOSPRAY HT 8

Detergente debolmente alcalino, per la rimozione di oli interi e paste di lucidatura in lavaggio a spruzzo o ad ultrasuoni. Richiede per l'olio intero un separatore.



GAMMA MEDICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio a spruzzo, deoliatore ad ultrasuoni con separatore d'olio	Olio intero, pasta di lucidatura

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Alluminio
- Titanio
- Ceramiche
- Acciaio inossidabile:
 - Austenitico (303, 304, 316)
 - Martensitico (420, PH)

COMPONENTI

- Alkali forti, tensioattivi, complessanti
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 8.5
- Densità: 1.29
- Tensione superficiale: 27.5 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 2 a 4%
- Temperatura: 40 a 50°C
- Tempo: 2 a 3 minuti


*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Rimozione di olio o paste di lucidatura ad ultrasuoni

LAVAGGIO		FINITURA				
DECOSPRAY HT8	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	HELIT 2022	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	RISCIACQUO ACQUA DEMI.	RISCIACQUO ACQUA DEMI.	ASCIUGATURA ARIA CALDA
Acqua di rete Conc.: 2-4% Temp.: 40-50°C Tempo: 2-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Acqua di rete Conc.: 1-3% Temp.: 50-60°C Tempo: 2-4 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	
US		US		US		

PRINCIPIO DEL LAVAGGIO A SPRUZZO

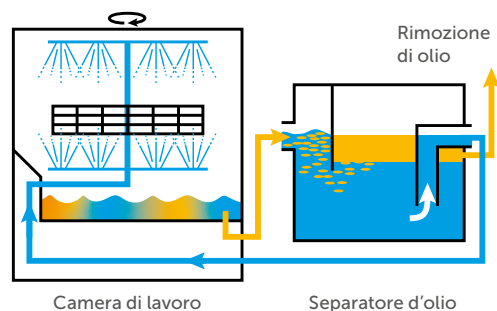

Parametri di lavaggio:



12/11/24

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

