



RODACLEAN 2018

Detergente altamente alcalino, per la rimozione di paste di lucidatura e oli in processo ultrasonico.



GAMMA OROLOGERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico, interoperazione e preparazione della superficie	Oli solubili, paste di lucidatura, vibro-finitura, ecc.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inox
- Titanio
- Ceramica
- Oro: bianco, rosa, giallo
- Rodio, palladio

Incompatibilità: alluminio, zama, alpaca e leghe di rame.

COMPONENTI

- Alcalini forti, tensioattivi, complessanti
- Senza componenti CMR, fosfati, COV
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 14
- Densità: 1.33
- Tensione superficiale: 33.9 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 3 a 5%
- Temperatura: 40 a 70°C
- Tempo: 2 a 5 minuti


*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO

- Preparazione prima PVD

LAVAGGIO		FINITURA					
RODACLEAN 2018	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	GALVEX 20.02	RISCIACQUO ACQUA DI RETE	RISCIACQUO ACQUA DEMI.	RISCIACQUO ACQUA DEMI.	ASCIUGATURA ARIA CALDA	
Acqua di rete Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Acqua di rete Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Tempo: 3-5 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 40°C Tempo: 1-2 min	Temp.: 40°C Tempo: 1-2 min		
US		US					

LAVAGGIO ULTRASONICO

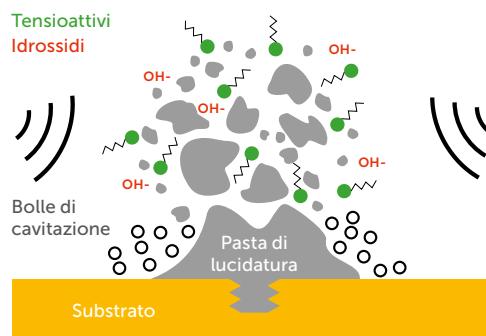

Parametri di lavaggio:



Superficie pulita e lucida.
Fori ciechi puliti.

30/11/22

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

