



STRIPCOAT AR

Detergente liquido per la rimozione di rivestimenti antiriflesso multistrato.



GAMMA OTTICA OFTALMICA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico	Rimozione di rivestimenti antiriflesso multistrato.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Lente organica
- Acciaio inossidabile

COMPONENTI

- Bifluoruro di ammonio
- Acido organico
- Non contiene acido nitrico

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 3.8
- Densità: 1.17

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 5 a 20%
- Temperatura: 45 a 65°C
- Tempo: 2 a 10 minuti

ATTENZIONE: utilizzare vasche in plastica (PVC/PP/PE). Non usare contenitori metallici o di lente.

*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO


- Rimozione di rivestimenti antiriflesso multistrato.

SVERNICIATURA


STRIPCOAT AR acqua RO o DI	RISCIACQUO ACQUA RO	RISCIACQUO ACQUA DEMI.	RISCIACQUO ACQUA DEMI.	ASCIUGATURA ARIA CALDA
Conc.: 5-20% Temp.: 45-65°C Tempo: 2-10 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 2-3 min	Temp.: 20-30°C Tempo: 1-2 min	

US

SVERNICIATURA



Lente verniciata
con rivestimento
antiriflesso

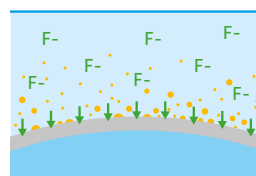

Rimozione
dell'antiriflesso
tramite **fluoruri**



Lente verniciata
senza rivestimento
antiriflesso

13/01/2026

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

