



## LG 2

Spüllösung für Uhrwerke im Kundendienst mit oder ohne Ultraschallanwendung.

### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Alle Metalle

### BESTANDTEILE:

- Lösungsmittel


### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: n.m.
- Dichte: < 1
- Flammpunkt: 75°C
- Oberflächenspannung: 29.1 mN/m

### ANWENDUNG:

- Konzentration: 100%
- Temperatur: 20 bis 30°C
- Zeit: 2 bis 10 Minuten

### VERFAHRENSBEISPIEL:

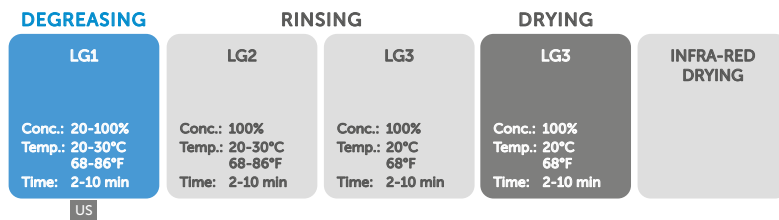

### VORTEILE:

- Perfekte Spülung von Uhrwerken mit oder ohne Ultraschall
- Rasche und fleckenfreie Trocknung
- Anwendung mit oder ohne Ultraschall

06/07/21

### LAGERBEDINGUNGEN:

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren.



Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

