



# DECOSPRAY™

弱碱，用于在工序间清洗过程中去除纯油，需要安装油水分离器。



医疗领域

功能 功能	污染物
用于喷淋或超声波清洗去除油脂，需要安装油水分离器	纯油

### 适用材料

- 不锈钢：
    - 奥氏体
    - 马氏体
    - 沉淀硬化
  - 陶瓷
  - 钛
  - 钴铬合金
  - 铝合金
  - 聚合物\*
- \*检查与NGL产品的兼容性

### 主要成分

- 表面活性剂，螯合剂
- 不含CMR化合物，符合REACH标准

### 理化性质

- pH值 (原液): 9.6
- 密度: 1.12
- 表面张力: 39.7 mN/m

### 使用推荐\*

- 浓度: :2~5%
- 温度: 40~70°C
- 时间: 3~5分钟


\*取决于水质及污染物的性质和数量。

### 工艺案例

- 工序间清洗



- 精洗

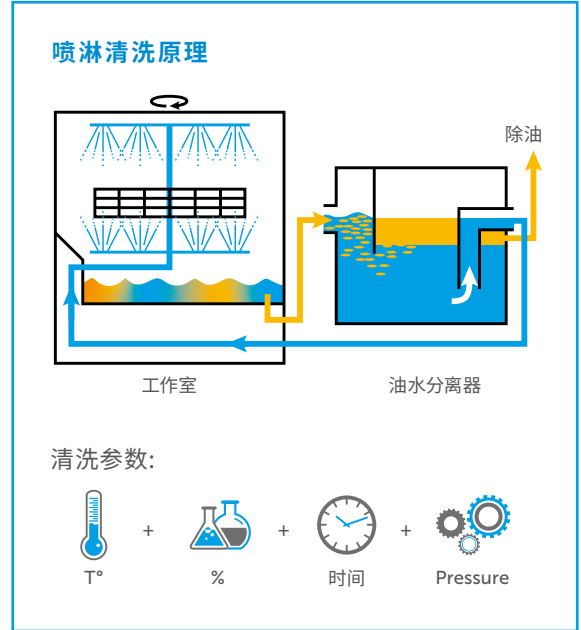

08/02/23

### 储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存,储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存。

### 产品符合检验标准

- 清洗:
  - ISO 19227 - 2018
  - ASTM F3127 - 16
- 无机物表征:
  - ISO 10993 - 18



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

