



UNISON 1

Detergente liquido universale, per la rimozione delle paste di lucidatura, oli solubili, e inquinanti leggeri in processo ultrasonico.



GAMMA GIOIELLERIA OREFICERIA

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Lavaggio ultrasonico. Interoperazione, preparazione della superficie.	Oli solubili, paste di lucidatura, vibro-finitura, ecc.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Acciaio inossidabile:
 - Ottone (senza piombo)
 - Argento sterling: 800 - 925 (sterling)
 - Oro: bianco, rosa, giallo
 - Platino
 - Rodio, palladio
 - Pietre *:
 - Diamante, zaffiro, rubino, smeraldo
 - Zirconio, ceramica
- *Contattare NGL prima di implementare qualsiasi processo.

COMPONENTI

- Tensioattivi, Complessanti
- Senza composto CMR, conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 10.9
- Densità: 1.01
- Tensione superficiale: 31.0 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 2 a 5%
- Temperatura: 40 a 70°C
- Tempo: 3 a 5 minuti



*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio dopo lucidatura



- Lavaggio finale e brillantezza

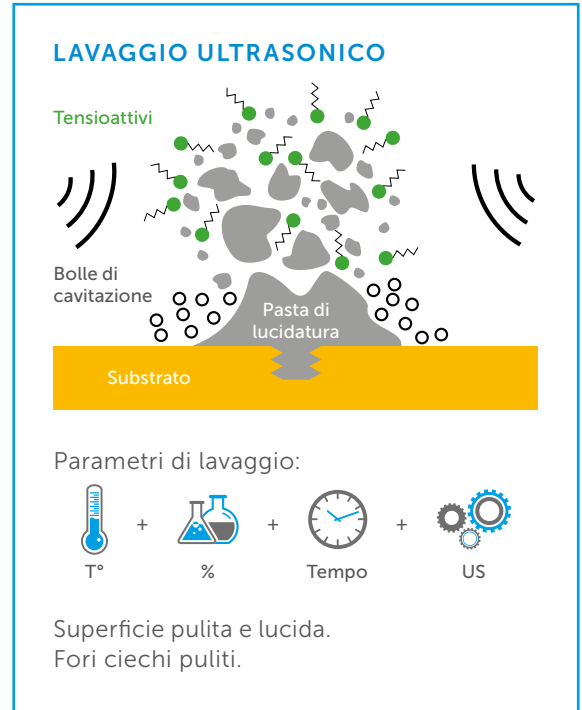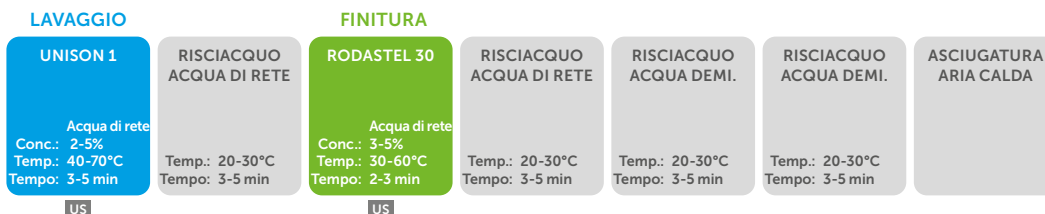

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

