



## SORTIMENT PRÄZISIONSOPTIK

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Ultraschallreinigung	Ceroxidrückstände, Fingerabdrücke

### MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Fotografische Gläser:
    - Saphir
    - Silizium (Si)
    - Zinksulfid
  - UV/IR:
    - Germanium
  - Chalkogenide
  - Quarzglas
  - Magnesiumfluorid
- \*Außer alkali- und feuchtigkeitsempfindliche Gläser. Wenden Sie sich an NGL vor der Einführung eines Verfahrens

### BESTANDTEILE

- Tenside
- Dispergiermittel
- Phosphatfrei
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 9.3
- pH (1%): 9.5
- Dichte: 1.05



### ANWENDUNG\*

- Konzentration: 1 bis 5%
- Temperatur: 30 bis 60°C
- Zeit: 2 bis 5 Minuten

\*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

### VERFAHRENSBEISPIEL

- Entfernung von Oberflächenrückständen

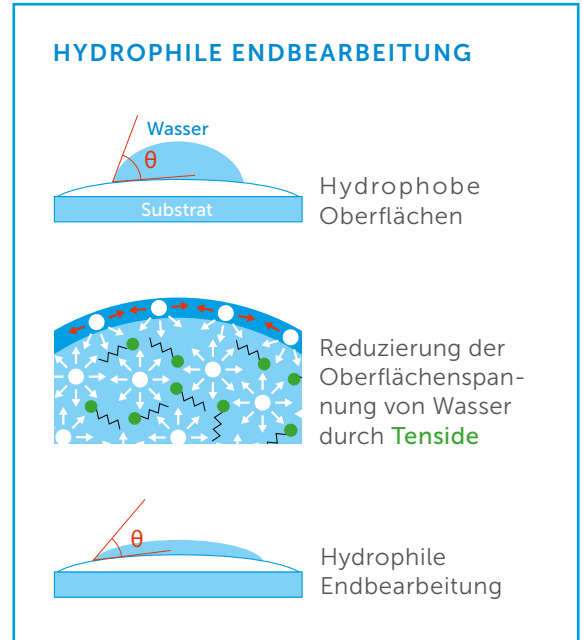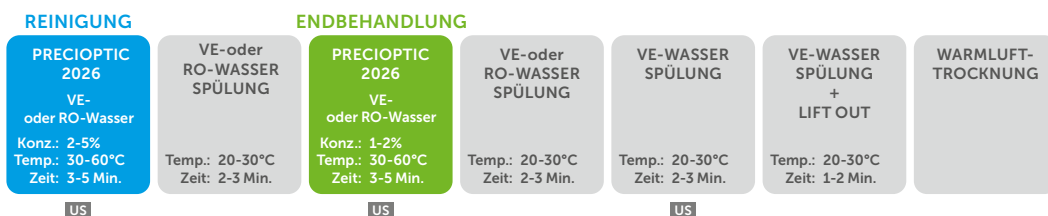

### LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

