



HELIT FINISH 2026

Neutrales Universalreinigungsmittel, mit hydrophiler Wirkung für das Super Endbearbeitung im Ultraschallverfahren von Oberflächen vor der Trocknung



SCHMUCK PRODUKTE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Super hydrophile Endbearbeitung	Leichte Verunreinigungen

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Edelstahl
- Messing (bleifrei)
- Silber-Massiv: 800 - 925 (Sterling)
- Gold: Weiß, Rosa, Gelb
- Platin
- Acetat
- Rhodium, Palladium
- Steine*:
 - Diamant, Saphir, Rubin
 - Zirkonium, Keramik

*Wenden Sie sich an NGL, bevor Sie ein Verfahren einführen.

BESTANDTEILE

- Tenside
- Frei von NTA, Phosphaten oder DEA
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 8.8
- Dichte: 1.04

ANWENDUNG*

- Konzentration: 1 bis 3%
- Temperatur: 40 bis 60°C
- Zeit: 2 bis 5 Minuten

*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIELE

- Polierpastenentfernung bei Schmuck mit unempfindlichen Edelsteinen

REINIGUNG

RODACLEAN 2018
Stadtwasser
Konz.: 3-5%
Temp.: 40-70°C
Zeit: 3-5 Min.

US

ENDBEHANDLUNG

HELIT FINISH 2026
Stadtwasser
Konz.: 1-3%
Temp.: 40-60°C
Zeit: 2-3 Min.

US

STADTWASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.

ENTMIN.WASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.

ENTMIN.WASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.

WARMLUFT-TROCKNUNG

- Polierpastenentfernung bei Schmuck mit empfindlichen Edelsteinen

REINIGUNG

HELIT FINISH 2026
Stadtwasser
Konz.: 1-3%
Temp.: 40-60°C
Zeit: 2-3 Min.

US

STADTWASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.


STADTWASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.

ENTMIN.WASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.


ENTMIN.WASSER SPÜLUNG
Temp.: 20-40°C
Zeit: 2-3 Min.

WARMLUFT-TROCKNUNG


HYDROPHILE ENDBEARBEITUNG



Hydrophobe Oberflächen

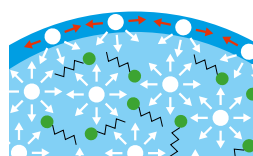

Reduzierung der Oberflächenspannung von Wasser durch Tenside



Hydrophile Endbearbeitung

13/10/26

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - PRECISION CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS
QUALITY

